



ЗОЛОТИЙ МАНДАРИН

КОЛЕКЦІЯ ПЕЛВЕС



Квітники Пелвес



Квітник Пелвес S



Квітник Пелвес L




Квітник Пелвес XL



Квітник Пелвес широкий

Стільці Пелвес

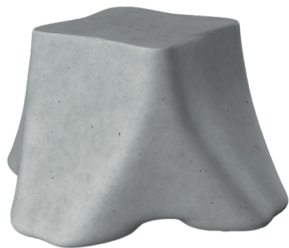

Пуф Пелвес



Стілець Пелвес 01



Стілець Пелвес 02



Стілець Пелвес 03

Продукція	Квітник Пелвес S	Квітник Пелвес L	Квітник Пелвес XL	Квітник Пелвес широкий	Пуф Пелвес	Стілець Пелвес 01	Стілець Пелвес 02	Стілець Пелвес 03
Розміри, мм l, w, h	687x687x695	976x976x400	1130x1130x800	1500x1500x400	860x860x457	930x480x457	1015x480x457	1166x480x457
Корисний об'єм, л	86	111	360	245	–	–	–	–
Вага, кг	209	211	454	506	303	258	303	378



Лавки Пелвес



Лавка Пелвес L
з кришкою Круг



Лавка Пелвес L
з кришкою Розетка



Лавка Пелвес L
з кришкою Асорті



Лавка Пелвес L
з кришкою Лайн



Лавка Пелвес широка з бетонною
кришкою з імітацією деревини



Лавка Пелвес L
з кришкою Диск (шліфувана)



Крісло Пелвес L
зі спинкою (необроблена)



Крісло Пелвес L зі спинкою
та накладкою
(з імітацією деревини)

Продукція	Лавка Пелвес з кришкою	Лавка Пелвес широка	Лавка Пелвес L з кришкою Круг	Крісла Пелвес L зі спинкою	Лавка Пелвес широка	Лавка Пелвес L з кришкою Круг	Крісла Пелвес L зі спинкою
Розміри, мм l, w, h/h _{повна}	980x980x460	1500x1500x400 –	980x980x460 –	980x980x460 (925)	1500x1500x400 –	980x980x460 –	980x980x460 (925)
Вага, кг	370	731	370	567	731	370	567



Урна Пелвес




Стіл Пелвес з бетонною кришкою з імітацією деревини



Продукція	Урна Пелвес	Стіл Пелвес
Розміри, мм l, w, h	697x697x1142	1500x1500x790
Корисний об'єм, л	130	–
Вага, кг	383	553



Рекомендації по облаштуванню типового фундаменту на прикладі стільця Пелвес 01

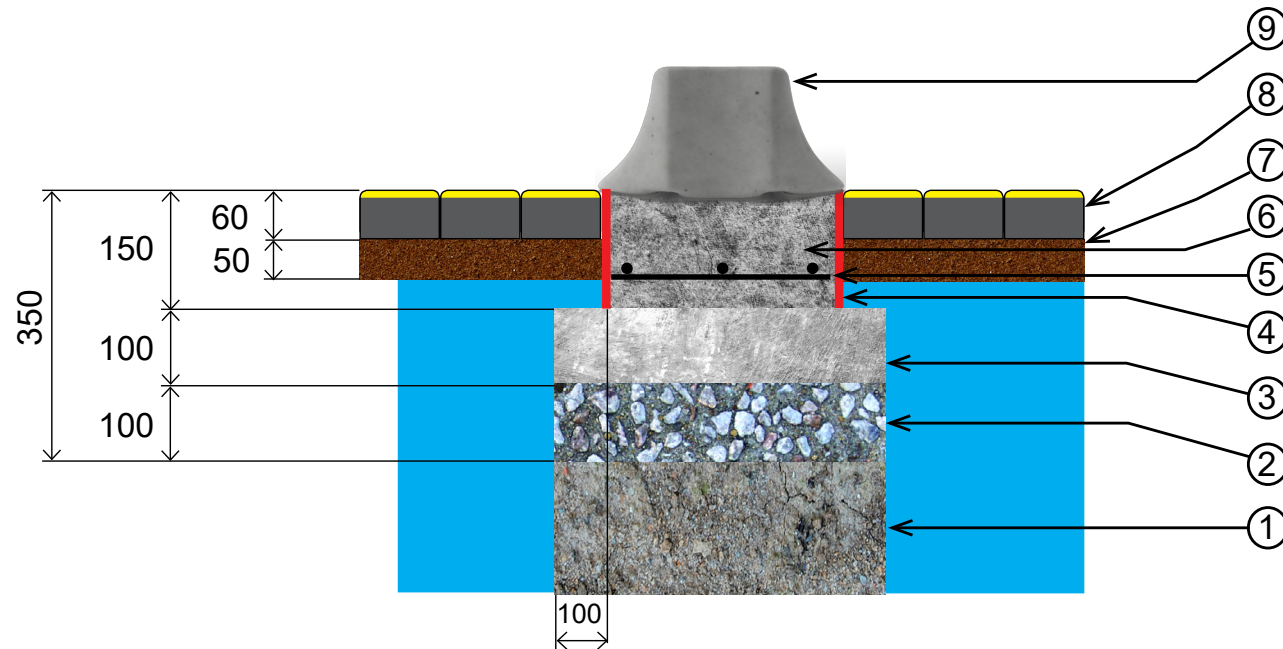


- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1 - ущільнений ґрунт | 6 - бетон (В20-В25) |
| 2 - щебінь (фр. 0-40мм) | 7 - відсів |
| 3 - вирівнюючий шар (бетон В12.5) | 8 - ФЕМ |
| 4 - опалубка | 9 - стілець Пелвес 01 |
| 5 - арматура 10мм | |

Фундамент виконується без видимих нерівностей. Перепад висоти допускається до 10мм на 3 погонних метри фундаменту!



Рекомендації по монтажу на тротуарну плитку на прикладі квітника Пелвес XL


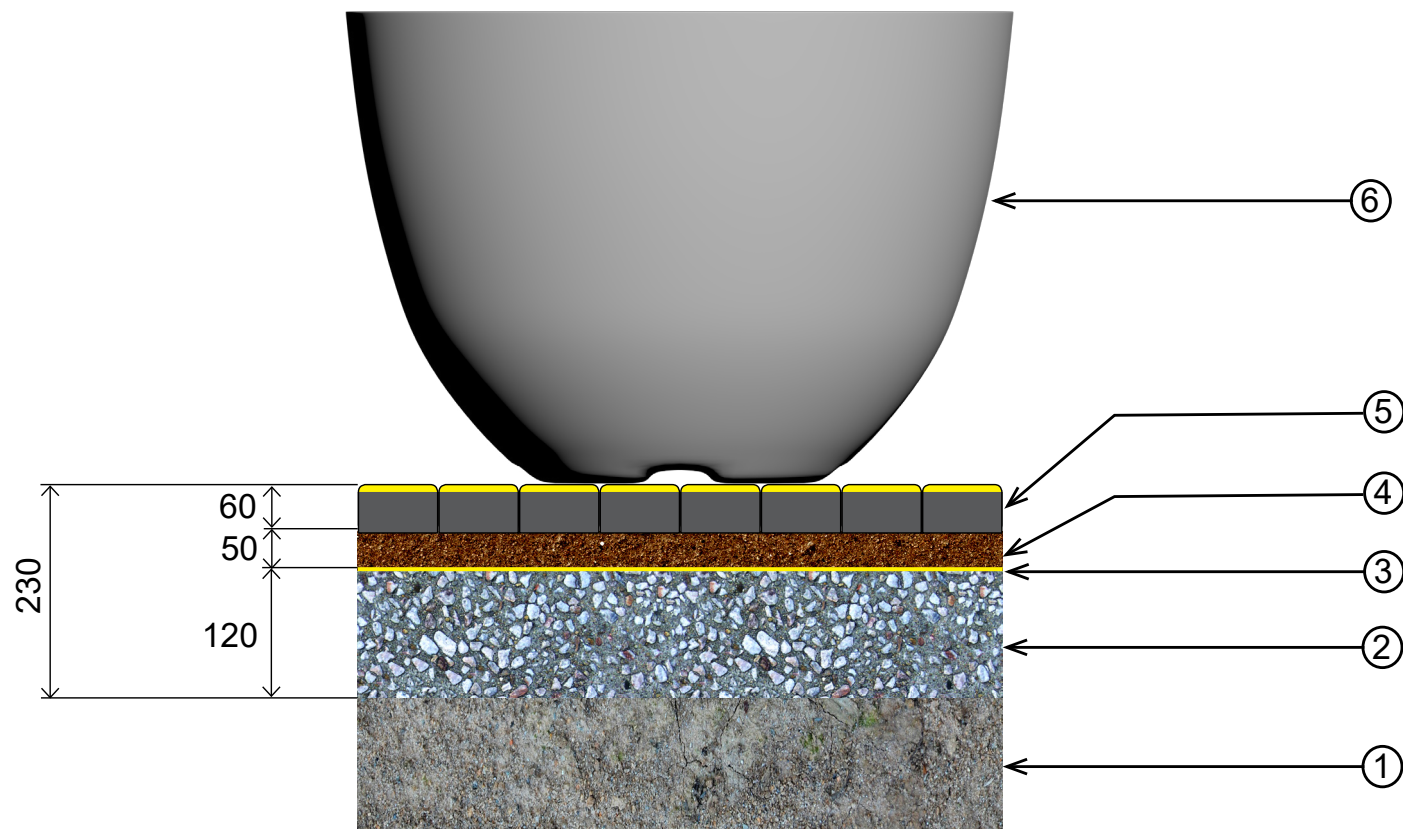


1 - ущільнений ґрунт
2 - щебінь (фр. 0-40мм)
3 - геотекстиль

4 - відсів фр. 0-5мм
5 - ФЕМ
9 - квітник Пелвес XL



Варіанти виконання

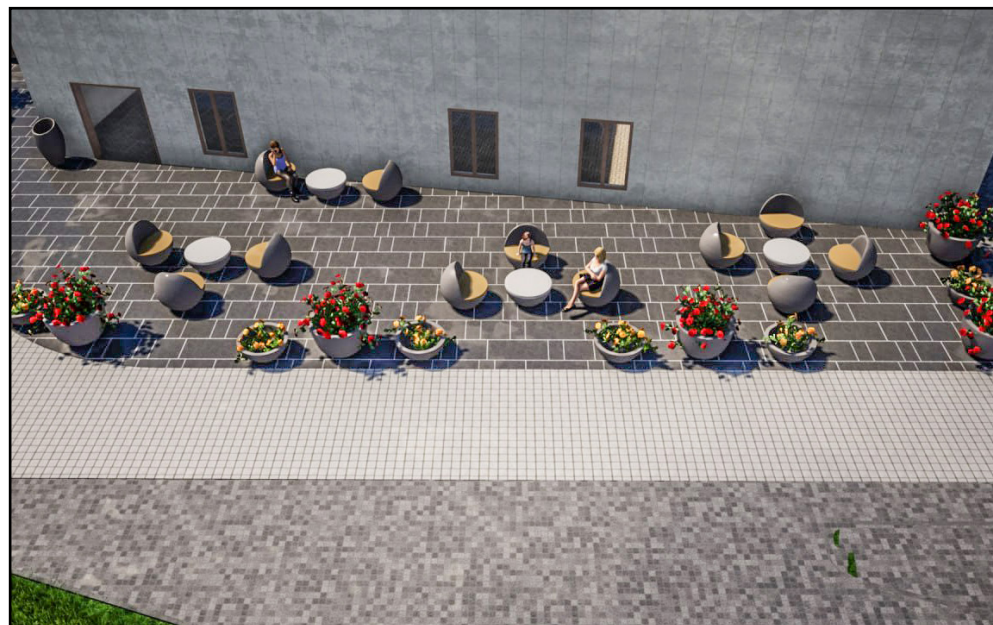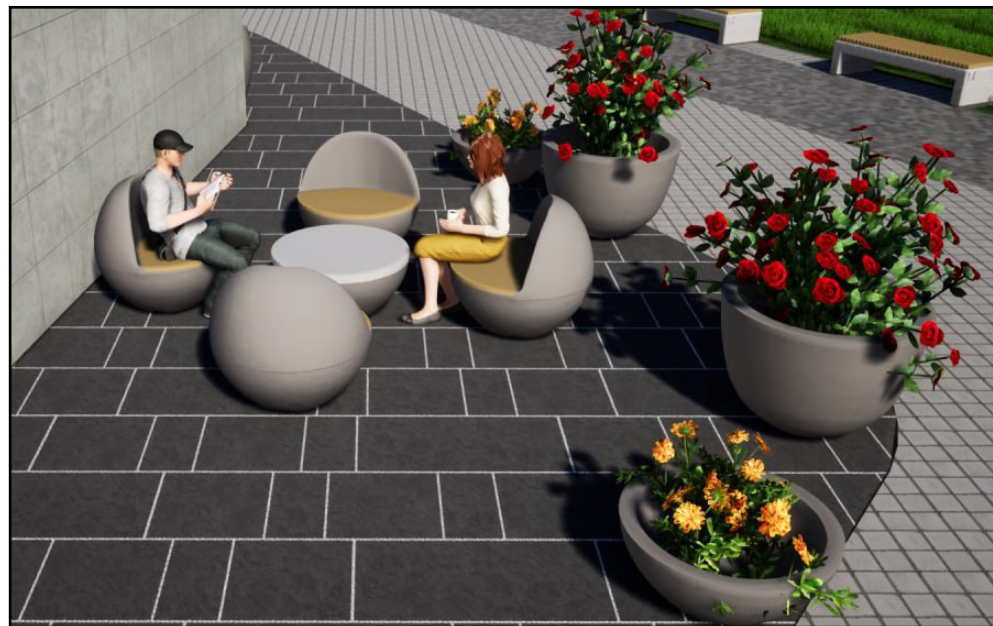

Варіанти виконання



Зберігання на складі. Пакування. Завантаження

Зберігання на складі

1. Елемент після виготовлення переміщується на склад на транспортному піддоні (1 шт/піддон).
2. Кожний елемент зберігається на складі в розпакованому вигляді.
3. Елементи зберігаються в один ряд горизонтально.
4. Забороняється кантувати готові вироби при зберіганні.

Завантаження та транспортування

1. Завантаження відбувається вилковим навантажувачем в 1 ряд по горизонталі.

Пакування

1. Перед пакуванням з елементу обдувається пил та інше.
2. Перевіряється зовнішній вигляд на момент сколів, подряпин та відповідності кольору в заявці.
3. Пакування відбувається за затвердженою схемою.



Розвантаження. Зберігання на об'єкті.

Розвантаження

1. Розвантаження відбувається вилковим навантажувачем або стропами маніпулятора.

Зберігання на об'єкті

1. Зберігання відбувається на площадці з твердою основою (асфальт. Тротуарна плитка т.п.) в один ряд по горизонталі тільки в упакованому вигляді.
2. Не допускається складування в два ряди по вертикалі.
3. Забороняється кантувати вироби при зберіганні.

З правилами зберігання, пакування, завантаження ознайомлений:

Представник ТОВ «Золотий Мандарин»

П.І.Б. _____

Замовник: _____



Монтаж

Шеф-монтаж (разовий виїзд інженера для надання консультації та надалі консультація в тел.режимі)

Техніка, люди та інструменти для монтажу лавок

1. Трактор GSB, вилковий навантажувач (від 1,5т), Manitou (універсальний), або кран-маніпулятор.
2. 2 людини (направлення елемента на місце встановлення).

1. Монтаж проводиться на зачищеній ділянці. Увага: якщо поряд з змонтованими лавами будуть проводитись брудні роботи (підрізка тротуарної плитки чи засипання ґрунта) продукція втратить свій вид та буде потребувати додаткових операцій (зачистка чи замивка).
2. Монтаж відбувається на раніше підготовлений фундамент (див. ст. 5). Фундамент має бути рівний (допуск +/- 1см на 3 пог.м.) і зачищений від сторонніх елементів.
3. Монтаж елементів здійснюється по схемі, по якій виконувався проект.
4. Елемент розпаковується і встановлюється на потрібне місце. Одна або дві людини (в залежності від розміру елемента) направляють елемент.
5. Елементи встановлюються з технологічним швом 5мм.

Техніка, люди та інструменти для встановлення урн, квітників та столів

1. Трактор GSB, вилковий навантажувач (від 1,5т), Manitou (універсальний), або кран-маніпулятор
2. 2 людини (направлення елемента на місце встановлення)

1. Встановлення виробу проводиться на бетонну основу або на тротуарну плитку
2. Монтаж проводиться на зачищеній ділянці. Увага: якщо поряд з встановленими елементами будуть проводитись брудні роботи (підрізка тротуарної плитки чи засипання ґрунта) продукція втратить свій вид та буде потребувати додаткових операцій (зачистка чи замивка).
3. Ніжка стола встановлюється так, щоб не було хитання.
4. Стільниця за допомогою строп встановлюється на ніжку і центрується.

З правилами виконання монтажу ознайомлений:

Представник ТОВ «Золотий Мандарин»

П.І.Б. _____

Замовник



Правила безпеки при виконанні монтажу

Вимоги безпеки під час монтажу елементів. Монтажні роботи.

1. Для виконання робіт допускаються робітники, які досягли 18 років, не мають протипоказань за станом здоров'я, пройшли інструктаж з безпечного виконання робіт та детально вивчили технологічну схему монтажу від заводу виробника.
 2. Місце виконання робіт має бути огорожене, мати достатнє освітлення.
 3. При виконанні робіт за допомогою вантажопідіймального пристрою:
 - 3.1. Працювати дозволяється тільки на технічно справній вантажопідіймальній установці, що пройшла перевірку та зареєстрована в органах Держпраці.
 - 3.2. Машиніст вантажопідіймального пристрою (далі – машиніст) повинен мати відповідне посвідчення про проходження навчання з питань безпечного виконання робіт.
 - 3.3. Машиніст повинен перевірити у стропальника наявність посвідчення на право виконання стропальних робіт.
 - 3.4. Машиніст та стропальник повинні знати умовну сигналізацію, згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», яка у будь-якому випадку повинна бути обговорена до початку роботи, масу вантажу, що підіймається, а також його відповідності вантажності крану на даному вильоті стріли та з даним стріловим обладнанням.
 - 3.5. Перед початком роботи стропальник зобов'язаний:
 - пред'явити посвідчення кранівнику та особі відповідальній за проведення робіт про перевірку знань безпечних методів роботи;
 - надягти каску, спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуального захисту;
 - одержати завдання на виконання роботи в бригадира або керівника і пройти інструктаж на робочому місці з урахуванням специфіки виконуваних робіт.
 - підібрати вантажозахоплювальні пристрої, відповідні масі та характеру вантажу, який підіймається; стропи повинні підбиратися з урахуванням числа віток та довжини, так, щоб кут між вітками не перевищував 90°;
 - перевірити справність вантажозахоплювальних пристроїв та тари, наявність на них клейм або бірок з позначенням номера, дати виготовлення та вантажопідймальності, а також наявність на тарі напису про її призначення та власну масу;
- Під час монтажу будівельних конструкцій, виробів, необхідно передбачати заходи із запобігання негативному впливу на працівників таких небезпечних і шкідливих виробничих факторів:
- розташування робочих місць поблизу перепаду по висоті 1,3 м і більше;
 - машини, що рухаються, їх робочі органи; переміщення конструкцій, матеріалів;
 - обвалення елементів конструкцій будівель і споруд;
 - падіння матеріалів, інструменту;
 - виконання робіт у зоні поблизу повітряних ліній електропередачі;
 - піднімання вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність механізмів;
 - недостатня жорсткість конструкції, яка може призвести до її руйнування під час монтажу;
 - перекидання машин, падіння їх частин;
 - недостатня освітленість робочого місця;
 - підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини.
- Не працювати при грозі, дощі, тумані, і снігопаді, що утрудняють видимість керування, при вітру силою 15 м/с і більше, а також при температурі навколишнього середовища нижче -20°C і вище + 40°C.
- Не працювати при недостатньому освітленні менше 20 лк.;
- Стежити за безпечним переміщенням і у випадку небезпеки сигналізувати машиністові;
- Працювати тільки по наряд-допуску при установці підйомника на відстані ближче 30 м від максимально виступаючої частини стріли до крайнього проводу лінії електропередачі з напругою більше 42 В;
- Забороняється виконувати зовнішні монтажні роботи під час грози, туману, ожеледі.



Правила безпеки при виконанні монтажу

3.6. Під час роботи на автонавантажувачі заборонено:

- палити в кабіні автонавантажувача;
- розмовляти по мобільному телефону;
- виконувати вантажно-розвантажувальні роботи з небезпечним вантажем при виявленні невідповідності тари вимогам нормативно-технічної документації, несправності тари, відсутності маркірування і попереджувальних написів на ній;
- проводити профілактичне обслуговування або ремонт автонавантажувача при піднятих вантажозахоплювальних пристроях (без страхування);
- вантажити та перевозити вантаж, вага якого перевищує вантажопідйомність автонавантажувача;
- транспортувати вантажі, центр важкості яких розташований на великій відстані від передньої стінки вилкового захоплювача;
- опускати вантаж на труби газо-, паропроводів, електричні кабелі, тимчасові перекриття;
- підіймати на піддонах дрібноштучний вантаж вище захисного пристрою, що захищає робоче місце водія від падіння на нього вантажу;
- відривати примерзлий або затиснутий вантаж, підіймати вантаж при відсутності під ним просвіту, який необхідний для вільного проходження вилки, і укладати вантаж краном безпосередньо на захоплювальний пристрій автонавантажувача;
- залишати кабіну автонавантажувача при піднятому вантажі;
- залишати автонавантажувач в проїздах або на шляху руху транспорту;
- перевозити людей на автонавантажувачі, залишати його на похилій площині.

3.7. Під час роботи на крані-маніпуляторі забороняється

- допускати до зачіплювання вантажів випадкових і ненавчених осіб;
- піднімати вантаж, маса якого перевищує вантажопідйомність крана-маніпулятора для даного вильоту;
- опускати стрілу з вантажем до вильоту, при якому вантажопідйомність крана-маніпулятора буде меншою за масу вантажу, що піднімається;
- застосовувати різке гальмування при повороті стріли з вантажем;
- підтягувати вантаж по землі, рейках чи лагах гаком крана-маніпулятора при похилому положенні канатів, а також пересувати залізничні вагони, платформи, вагонетки або візки за допомогою гака;
- відривати гак або грейфером вантаж, засипаний землею або примерз до землі, закладений іншими вантажами, укріплений болтами, залитий бетоном і т.п.;
- звільняти краном-маніпулятором затиснені вантажем вантажозахоплювальні пристрої (стропи, ланцюги, кліщі і т.п.);
- піднімати залізобетонні вироби з пошкодженими петлями, неправильно застроповані (обв'язані) вантажі, що знаходяться в нестійкому положенні, а також в тарі, заповненій вище бортів;
- укладати вантаж на електричні кабелі та трубопроводи, а також на краю укосів канами або траншей;
- піднімати вантаж з розташованими на ньому людьми, а також вантаж, що підтримується руками;
- навантажувати і розвантажувати автомашини при наявності водія або інших людей в кабіні;
- піднімати балони із стиснутим або зрідженим газом, не вкладені в спеціальні контейнери;
- подавати вантаж у віконні прорізи та на балкони без спеціальних приймальних площадок або спеціальних пристроїв;
- піднімати вантаж безпосередньо з місця його установки (з землі, площадки, штабеля і т.п.) стріловою лебідкою;
- користуватися кінцевими вимикачами як робочими органами для автоматичної зупинки механізмів;
- працювати при виведених з ладу або несправних приладах безпеки і гальмах;
- проведення робіт двома механізмами підйому одночасно;
- переміщення вантажів над перекриттями, під якими розміщені виробничі, житлові або службові приміщення, де можуть знаходитися люди.

3.8. Не вживати їжу на робочому місці.

3.9. Бути уважним, обережним і не відволікатися на сторонні розмови.



Правила безпеки при виконанні монтажу

- 3.10. При роботі на тралі керуватися інструкцією по експлуатації обладнання заводу-виготовлювача.
- 3.11. Дотримуватися правил переміщення в приміщенні і на території організації, користуватися тільки встановленими проходами.
- 3.12. У разі поганого самопочуття роботу припинити, довести до відома керівництво і звернутися до лікаря.

Правила монтажу та експлуатації виробу

- 1. Встановлення елементів повинно проводитись тільки на попередньо підготовлену бетонну основу (схема монтажу детально описана в даному документі)
- 2. Забороняється встановлювати елемент на непідготовлену основу!

Рекомендація: при монтажу елементів дотримуватись чіткого виконання всіх пунктів схеми монтажу.

Монтаж бетонних деталей проводиться за допомогою спеціальних засобів (такелажних), техніки (крани-маніпулятори та вилковими навантажувачами).

Рекомендація: при необхідності перед встановленням Елемент протерти сухою серветкою, щоб пил чи інші види забруднення не псували початкового вигляду.

3. По мірі необхідності догляд за елементами здійснюється за допомогою мікрофібрової тканини, попередньо змоченої в слаборозведеному мильному розчині. Потім протирають вологою тканиною і залишають до повного висихання або протирають сухою серветкою.

4. Елементи монтуються в згідно з рекомендаціями, які детально описані в даному документі.

5. Правильне обслуговування і догляд за елементами колекції допоможуть Вам не тільки продовжити термін його служби, а й будуть радувати вас своїм виглядом весь час!

При порушенні правил монтажу і експлуатації компанія-виробник не буде розглядати претензії по виробам.

З правилами безпеки при виконанні монтажу ознайомлений:

Представник ТОВ «Золотий Мандарин»

П.І.Б. _____

Замовник (ознайомлений)

